

DISPLAY **A**

Watch hands

60 seconds counter
30 minutes counter
1/10 second counter
Push-button A
Push-button B
Minute hand
Hour hand
Second hand
Date indicator
Setting crown (position I, II, III)

SETTING THE COUNTERS TO ZERO **B**

Setting crown in position II or III

Set the hand of the 30 minutes counter to zero
Set the hand of the 60 seconds counter to zero
Set the hand of the 1/10 second counter to zero

SETTINGS **C**

Crown 3 positions

Normal running of watch
Correcting time-zone and correction of the date at every passing to midnight
Correcting time position: stop second and correction of the date at every passing to midnight

Note :
Dietting crown in position II for longer 20 minutes (time could be lost).

TIMING MODE **D**

Simple timing function

START 1
STOP 2
Read time
- 5 minutes
- 57 seconds
- 7/10 second
Reset to zero 3
Setting crown in position I

1 to 3 order of functions

WARNING
Before starting the time, put back the chronograph hands to their original position. If necessary, see paragraph SETTING THE COUNTERS TO ZERO.

TIMING MODE **E**

ADD function

1 START
Setting crown in position I
X Reset to zero
2 STOP Read
3 RESTART
4 STOP Read
5 RESTART
6 STOP Read

1 to X order of functions

TIMING MODE **F**

SPLIT-TIME or INTERMEDIATE TIME function

1 START
Setting crown in position I
2 SPLIT 1
Read time 1
- 5 minutes
- 4 seconds
- 6/10 second
3 RESTART (catching-up)
4 SPLIT 2
Read time 2
- 6 minutes
- 24 seconds
- 8/10 second
5 RESTART (catching-up)
6 STOP
Read LAST TIME
- 20 minutes
- 42 seconds
- 4/10 second
7 Reset to zero

1 to 7 order of functions

ANZEIGE A

Uhrzeiger

Zähler 60 Sekunden
Zähler 30 Minuten
Zähler 1/10 Sekunden
Drücker A
Drücker B
Minutenzeiger
Stundenzeiger
Sekundenzeiger
Datumanzeige
Stellkrone (Position I, II, III)

NULLSTELLUNG DER ZÄHLER B

Stellkrone in Position II oder III

Nullstellung des Zeigers des Zählers 30 Minuten
Nullstellung des Zeigers des Zählers 60 Sekunden
Nullstellung des Zeigers des Zählers 1/10-Sekunde

KORREKTUR-MODUS C

Stellkrone 3 Positionen

Normale Gangstellung
Schnellkorrektur der Zeitzone und Datumkorrektur um Mitternacht
Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundenstopp und Datumkorrektur um Mitternacht

Bemerkung :
Die Zeigerstellkrone darf nicht länger als 20 Minuten in Position II bleiben (die richtige Zeitangabe ist sonst nicht mehr gewährleistet).

ZEITMESSUNGS-MODUS D

Einfache Zeitmess-Funktion

START 1
STOP 2
Ablesen der Zeit
- 5 Minuten
- 57 Sekunden
- 7/10-Sekunden
Nullstellung 3
Stellkrone in Position I

1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

ACHTUNG
Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen. Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZÄHLER

ZEITMESSUNGS-MODUS E

Funktion ADD

1 START
2 STOP Ablesen
3 RESTART
4 STOP Ablesen
5 RESTART
6 STOP Ablesen

Stellkrone in Position I
Nullstellung X

1 bis X Reihenfolge der Funktionen

ZEITMESSUNGS-MODUS F

Funktion SPLIT-ZEIT oder ZWISCHENZEITEN


1 START
2 Stellkrone in Position I
3 SPLIT 1
Ablesen der Zeit 1
- 5 Minuten
- 4 Sekunden
- 6/10-Sekunden
4 SPLIT 2
Ablesen der Zeit 2
- 6 Minuten
- 24 Sekunden
- 8/10-Sekunden
5 RESTART (Aufholen)
6 STOP
Ablesen der SCHLUSSZEIT
- 20 Minuten
- 42 Sekunden
- 4/10-Sekunden
7 Nullstellung

1 bis 7 Reihenfolge der Funktionen

AFFICHAGE

A


Aiguilles de la montre

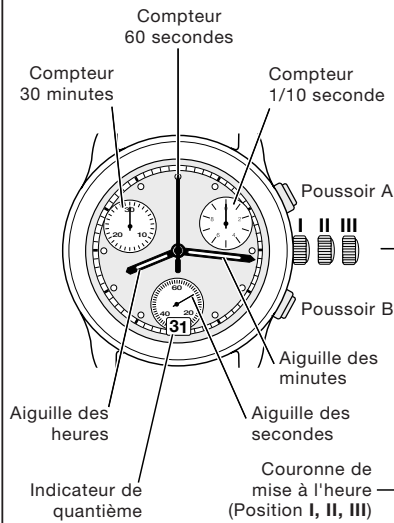

MISE A ZERO DES COMPTEURS

B


Couronne en position II ou III

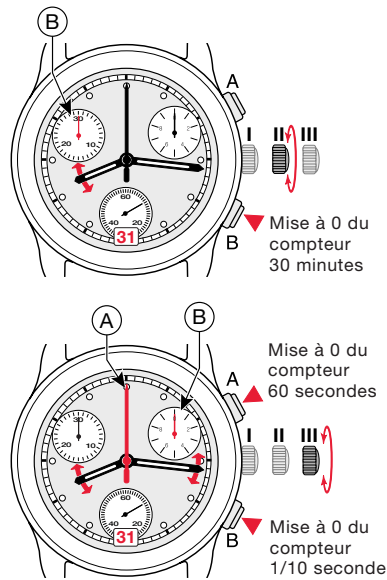

REGLAGES

C


Couronne 3 positions

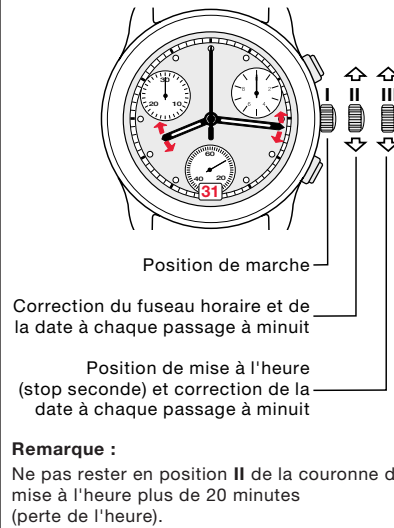

MODE CHRONOMETRAGE

D

Fonction chronométrage simple

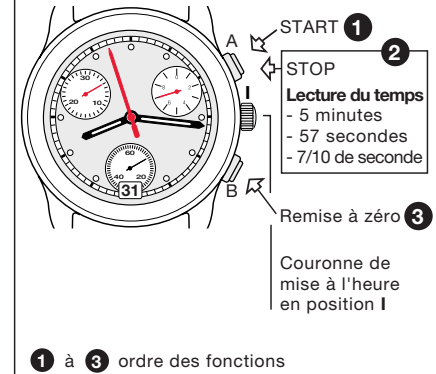


ATTENTION

Avant chaque chronométrage, les aiguilles du chronographe doivent être à leur origine. Au besoin, voir le paragraphe MISE A ZERO DES COMPTEURS.

MODE CHRONOMETRAGE

E

Fonction ADD

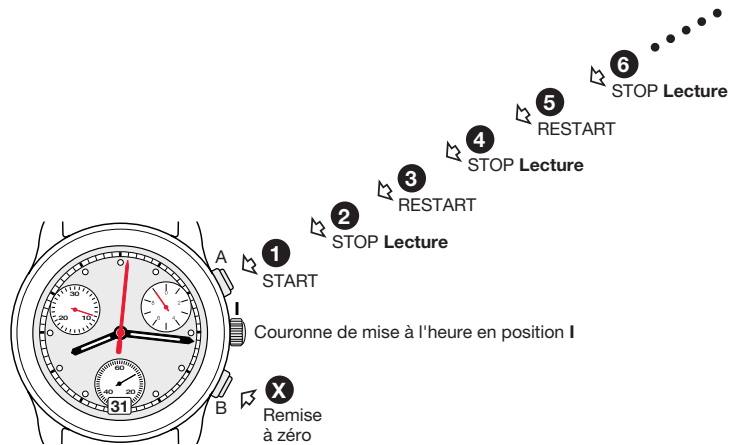

1 à X ordre des fonctions

MODE CHRONOMETRAGE

F

Fonction SPLIT-TIME ou TEMPS INTERMEDIAIRES

